

KALASHNIKOV

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Воздухонагреватель
жидкотопливный промышленный**

KHD-120

Перед началом эксплуатации прибора изучите внимательно
данное руководство и храните его в доступном месте

KALASHNIKOV

3	Используемые обозначения
3	Правила безопасности
5	Общие указания
5	Общие рекомендации
7	Технические характеристики
8	Устройство теплогенератора
8	Сборка теплогенератора
10	Эксплуатация
11	Уход и техническое обслуживание
12	Неисправности в работе, причины и способы их устранения
13	Правила транспортировки и хранения прибора
13	Утилизация прибора
13	Срок службы прибора
13	Дата изготовления
13	Гарантия
14	Сертификация продукции
14	Приложение
15	Гарантийный талон

Свидетельство о приемке

М.П.

Code-128

1. Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В тексте данной инструкции воздушонагреватель жидкотопливный промышленный может иметь такие технические названия как: теплогенератор, прибор, устройство, аппарат, тепловая пушка, тепловентилятор, воздушонагреватель, генератор.
2. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм.
3. Прибор должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
4. Класс мощности прибора (указан на паспортной табличке) основан на проведенных испытаниях под определенной нагрузкой.
5. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
6. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
7. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
8. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

2. Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!

- При эксплуатации теплогенератора соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами.
- Теплогенератор является электрическим прибором и, как всякий прибор, его необходимо оберегать от ударов, попадания пыли и влаги.
- Перед эксплуатацией теплогенератора убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания. Подключать к этому источнику другие приборы не допускается.
- Запрещается эксплуатация теплогенератора в помещениях: с относительной влажностью более 98 %, со взрывоопасной средой; с биологоактивной средой; с сильно запыленной средой; со средой вызывающей коррозии материалов.
- Во избежание поражения электрическим током не эксплуатируйте теплогенератор при появлении искрения, наличии видимых повреждений кабеля питания. Замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
- Запрещается длительная эксплуатация теплогенератора без надзора.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (полиэтиленовую пленку, картон) без присмотра.

- Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!
- Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор, вынув вилку из розетки.
- Подключение теплогенератора к питающей сети должно производиться посредством шнура питания, снабженного штепсельной вилкой для обеспечения, гарантированного отключения прибора от источника питания.
- При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не допускайте его падения.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами поверхностями, а также с металлическими поверхностями прибора.
- Перед подключением теплогенератора к электрической сети проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания, шнур питания не должен быть пережат тяжелыми предметами.
- Не накрывайте прибор и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха. Перед включением теплогенератора уберите посторонние предметы вокруг нее. Все возгораемые вещества должны быть удалены из помещения. Минимальные расстояния перед пушкой: выход теплого воздуха (передняя часть) — 3 метра; с остальных сторон (задняя, боковые, верхняя) — по 2 метра.
- Во избежание ожогов, во время работы теплогенератора в режиме нагрева, не прикасайтесь к наружной поверхности в месте выхода воздушного потока, а также к верхней части корпуса.
- Во избежание травм не снимайте кожух с корпуса прибора.
- Не используйте теплогенератор не по его прямому назначению (сушка одежды и т.п.).
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать теплогенератор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
- После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать теплогенератор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.
- Никогда не используйте теплогенератор в помещении, или рядом с легко воспламеняемыми предметами, горючими жидкостями. Опасность пожара!
- Во время эксплуатации контролируйте достаточный уровень вентиляции помещения. Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Недостаточный уровень вентиляции может привести к отравлениям угарным газом, задымлениям, пожарам.
- Данный теплогенератор предназначен только для промышленного использования.

ОСТОРОЖНО!

- Не используйте аэрозольные баллончики рядом с работающим теплогенератором, газ под давлением может привести к пожарам или поломкам. Опасность пожара, взрыва, ожога!
- Не используйте теплогенератор в помещениях, где в воздухе содержатся мельчайшие частицы древесной стружки, макулатуры или иных возгораемых частиц или волокон.
- Никогда не закрывайте отверстия теплогенератора, не накрывайте его при использовании.
- Никогда не меняйте конструкцию теплогенератора, не надстраивайте собственных приспособлений.
- Не использовать под дождем или снегом, не включать в помещениях с искусственно завышенной влажностью (баня, сауна, бассейн).
- Перед любым осмотром или обслуживанием выключайте из розетки.
- Во время эксплуатации контролируйте нагрев поверхности, на которой установлена пушка. Перегрев поверхности может привести к пожару.
- Перед началом использования теплогенератора необходимо проветрить помещение.

3. Общие указания

Назначение

Теплогенератор дизельный прямого нагрева – воздухонагреватель, способный работать на дизельном топливе. Топливо необходимо для получения горячей атмосферы в камере сгорания, а электроэнергия, подводимая к устройству, необходима только для питания вентилятора, нагнетающего воздух, и для функционирования автоматики. Теплогенератор дизельный прямого нагрева является простой и надежной конструкцией без дымохода, но горячий воздух и продукты сгорания из устройства поступают в помещение.

Теплогенераторы не требуют специального монтажа и применяются на крупных строительных объектах, для обогрева складских помещений и цехов, в производственной сфере.

Теплогенераторы предназначены для обогрева помещений в условиях умеренного климата категории размещения 3.1 (УХЛ 3.1) по ГОСТ 15150-69. Запрещается подвергать теплогенераторы воздействию атмосферных осадков. Теплогенераторы не применять в местах с особыми условиями среды: с химически активной средой, при присутствии горючей жидкости, токопроводящей пыли, во взрывоопасных помещениях, при влажности больше 98 %.

Прибор не для бытового назначения.

Теплогенераторы следует использовать строго по назначению, в соответствии с правилами безопасности, описанными в данном руководстве, а также на наклейках, непосредственно на изделии. Все теплогенераторы прошли тщательный контроль, однако перед началом эксплуатации следует внимательно прочитать данное руководство.

ВАЖНО!

Перед использованием теплогенератора внимательно прочтите всю инструкцию по эксплуатации. Пожалуйста, тщательно выполняйте содержащиеся здесь указания. Изготовитель не несет ответственности за физический и/или материальный ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования оборудования.

Настоящий сборник инструкций по эксплуатации и техобслуживанию является неотъемлемой частью оборудования, поэтому его необходимо бережно хранить и, в случае перехода права собственности, передать вместе с оборудованием.

4. Общие рекомендации

- Дизельные теплогенераторы прямого нагрева предназначены для работы на открытых/полузакрытых площадках и временного обогрева/просушки хорошо проветриваемых помещений.
 - Убедитесь, что инструкции, содержащиеся в данном руководстве, тщательно соблюдаются.
 - Перед пуском в эксплуатацию пушку необходимо обязательно проверить на наличие повреждений.
 - Дизельные тепловые пушки используют для работы только дизельное топливо. В зимнее время возможно добавление керосина (не более 20%) при условии смешивания керосина и дизельного топлива в отдельной ёмкости. Допускается использование только чистого топлива.
 - Категорически запрещено использовать пушки в помещениях во время отдыха (сна) людей.
 - Перед тем, как подключить вилку к розетке проверьте, что вентилятор свободно вращается.
- Опасность отравления угарным газом!**
- Теплогенератор прямого нагрева подаёт в помещение горячий воздух и продукты сгорания.
 - Обеспечьте вентиляцию помещения, в котором находится теплогенератор, и она достаточна для рабочих нужд самого теплогенератора. В частности, для теплогенератора прямого нагрева воздухообмен должен рассчитываться с учетом того, что прибор подает в помещение как горячий воздух, так и продукты сгорания.
 - Признаки начальных стадий отравления угарным газом схожи с признаками гриппа: головная боль, головокружение, одышка, тошнота, слабость, насморк, нарушение зрения. Если возникли такие симптомы, возможно пушка работает неправильно. Сразу же выключите

пушку и выйдите на свежий воздух. Далее обратитесь в сервисный центр для диагностики вашей пушки.

- Некоторые люди сильнее подвержены воздействию угарного газа. Это беременные женщины, люди с заболеваниями сердца, легких, анемией, а также лица, находящиеся на большой высоте или в состоянии алкогольного опьянения.
- Запрещается заправлять дизельный теплогенератор иными видами топлива, кроме дизельного.
- Запрещается доливать топливо в теплогенератор если он работает или все еще горячий.
- Запрещено устанавливать теплогенератор в помещениях, в которых существует опасность взрыва, или же присутствуют материалы, которые легко воспламеняются (твердые, жидкие или газообразные).
- Убедитесь, что легковоспламеняющиеся материалы не находятся рядом с теплогенератором (минимальное расстояние должно составлять 3 м).
- При хранении топлива в резервуаре необходимо обеспечить безопасное расстояние от других источников огня согласно характеристикам этих источников.
- Убедитесь, что поверхность или пол, на котором помещается пушка, не сделаны из легковоспламеняющихся материалов. Всегда устанавливайте пушку на устойчивую и ровную поверхность.
- Убедитесь, что отсутствуют препятствия или загромождение воздухоприемника (сзади) или отверстие для выпуска воздуха (спереди).
- Не дотрагивайтесь до теплогенератора, пока он горячий!
- Предотвращайте приближение детей и/или животных без надзора.
- Опасность поражения электрическим током!
- Электрическая линия питания пушки должна быть оборудована заземлением и дифференциальным термоманитным выключателем (УЗО).
- Всегда отсоединяйте теплогенератор от источника питания, если он не используется.
- Используйте источник электропитания с характеристиками (напряжение, частота), указанными на заводской табличке на пушке.

5. Технические характеристики

Таблица 1 — Технические характеристики

Параметры	KND-120
Номинальная тепловая мощность, кВт	120
Площадь обогрева, м ²	1200
Производительность вентилятора, м ³ /ч	2870
Тип топлива	Дизельное
Расход топлива, л/ч	12,3
Время работы без дозаправки, ч	8,5
Объём топливного бака, л	100
Напряжение / частота сети, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт	800
Поддержание заданной температуры	Да
Степень защиты, IP	IP10
Класс электрозащиты	I класс
Колесная опора	Да
Масса нетто без топлива, кг	57
Масса брутто без топлива, кг	85
Габариты изделия без опор (ШхВхГ), мм	485х675х1265
Габариты изделия с опорами (ШхВхГ), мм	625х885х1520
Габариты упаковки (ШхВхГ), мм	775х925х1390

6. Устройство теплогенератора

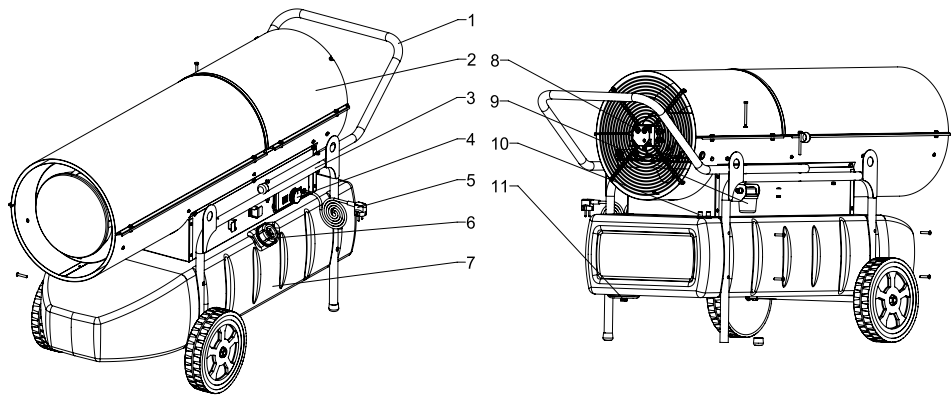


Рисунок 1 — Устройство теплогенератора KHD-120

- 1) Ручка-опора;

2) Верхняя часть корпуса;

3) Боковая опора;

4) Панель управления;

5) Кабель питания;

6) Крышка топливного бака;
- 7) Топливный бак;

8) Топливный насос;

9) Топливный фильтр;

10) Подача и слив топлива;

11) Сливная пробка.

7. Сборка теплогенератора

Таблица 2 — Комплектация для сборки

Наименование	KHD-120
Опора боковая	2 шт.
Комплект метизов	См. рис. 2
Ручка-опора	1 шт.
Ось колесная	1 шт.
Колесо	2 шт.
Гайка М16	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Установите опоры для передвижения, установив их к теплогенератору с помощью винтов, как показано на рисунке 2.

- 1) Соедините боковые опоры с топливным баком по 4 винта М6х35 с каждой стороны, не затягивайте винты до конца.

2) Соедините между собой боковые опоры и ручку-опору по 2 болта М6х65 с каждой стороны, затяните болты до упора.

- 3) Установите колёсную ось в отверстия в боковых упорах и зафиксируйте её на 2 болта М8х60.
- 4) Установите колёса и зафиксируйте 2 гайками с каждой стороны.
- 5) Затяните все оставшиеся болты и винты до упора.

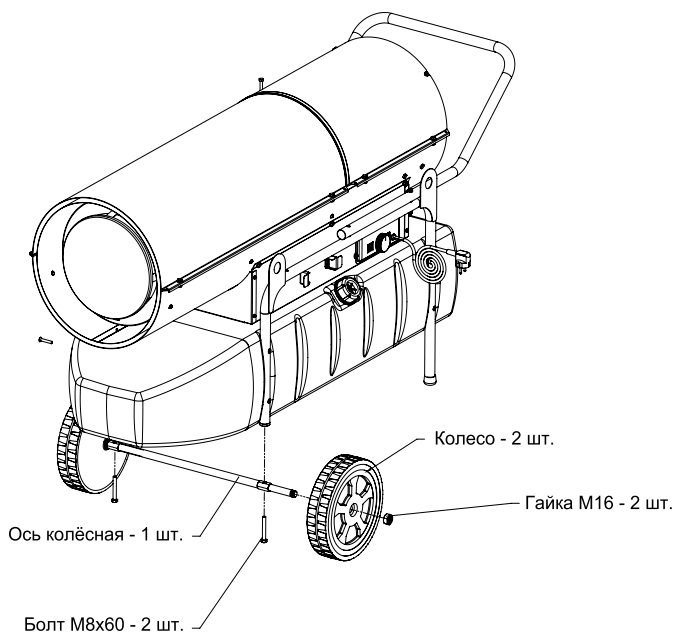
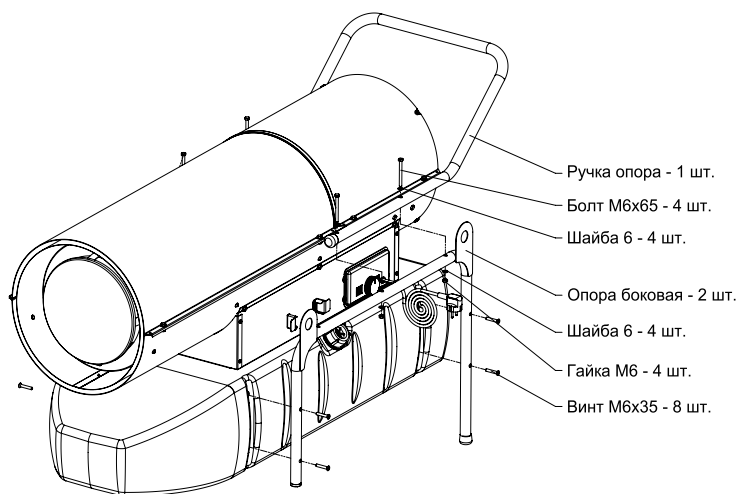


Рисунок 2 — Установка опор и колёс KHD-120.

8. Эксплуатация

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не храните топливо в жилом помещении. Топливо должно храниться в хорошо проветриваемом помещении вне жилой зоны;
- Никогда не заправляйте данный теплогенератор такими видами топлива как: авиационный керосин, бензин, бензол, спирт, топливо для походной газовой плитки, разбавители для краски и другие нефтепродукты, кроме дизельного топлива.
- Никогда не храните топливо в месте, куда попадают прямые солнечные лучи, или вблизи источников тепла.
- Никогда не используйте топливо, которое хранилось дольше одного сезона. Со временем качество топлива ухудшается. Старое дизельное топливо будет неправильно сгорать в данном теплогенераторе.

Запуск теплогенератора

1. Заправьте топливный бак дизельным топливом.
2. Закройте крышку топливного бака.
3. Подсоедините кабель питания теплогенератору к удлинительному кабелю с заземленным разъемом, затем подсоедините удлинительный кабель к розетке 220В с контактами заземления.
4. Включите теплогенератор, переведя выключатель в положение «Вкл.». Загорится цифровой индикатор температуры.
5. Установите нужную температуру регулятором температуры. Температура отобразится на цифровом индикаторе.
6. Нажмите на ручку регулятора температуры и удерживайте ее более 2 секунд. Теплогенератор запустится.

Остановка теплогенератора

1. Нажмите на ручку регулятора температуры и удерживайте ее более 2 секунд. Теплогенератор остановится.
2. Переведите выключатель в положение «Выкл».
3. Отсоедините кабель питания от розетки.

Аварийная остановка теплогенератора

Изделие оснащено несколькими системами безопасности:

- оптический датчик контроля пламени от угасания (фотоэлемент);
- биметаллический термостат перегрева изделия;
- электронный термостат перегрева платы управления;
- защита от полного отключения при перегреве.

В случае возникновения одного или нескольких нарушений в работе изделия произойдет аварийная остановка.

При обнаружении угасания пламени, фотоэлемент отключает топливный клапан, подача топлива прекращается, при этом вентилятор продолжает работу в режиме продувки в течение 2 минут, затем выключится.

При перегреве изделия защитный термостат полностью отключит прибор.

Изделие оснащено защитой от полного отключения при перегреве. При неправильном отключении, например, выключение без продувки после длительной работы, включится режим принудительной продувки.

При включении данного режима работает только вентилятор, который нагнетает воздух в изделие, остужая его.

Данный режим будет работать до тех пор, пока изделие не охладится до определенной температуры.

Коды ошибок высвечиваются на цифровом индикаторе.

Сброс ошибки осуществляется при помощи выключения и включения изделия выключателем «Выкл/Вкл».

Таблица 3 — Описание ошибок

Название датчика	Код ошибки	Причины возникновения	Действия
Защитный термостат	E1	Перегрев платы управления свыше 85 °С	Подождать, когда тепловентилятор остынет / создать условия работы без перегрева / в случае неисправности платы заменить плату
Датчик пламени	E2	Срыв горения	Проверить уровень и качество топлива / проверить работоспособность датчика пламени / проверить топливный тракт
Датчик перегрева	Индикация отсутствует	Перегрев тепловентилятора	Подождать, когда тепловентилятор остынет / создать условия работы без перегрева / обратиться в сервисный центр

Дальнейшая работа допускается только после устранения причины аварийной остановки. Автоматического перезапуска не предусмотрено.

Перемещение теплогенератора

Прежде чем приступить к перемещению теплогенератора, необходимо:

- Выключить его согласно указаниям, приведенным в разделе «Остановка теплогенератора».
- Отсоединить электропитание, вынув вилку соединительного кабеля из розетки электропитания.
- Подождать, пока теплогенератор остынет.
- Убедиться в том, что пробка топливного бака хорошо закреплена в его горловине.
- Перекатить изделие на колесах в нужное место.

9. Уход и техническое обслуживание

Для того чтобы теплогенератор всегда работал безотказно, необходимо периодически производить очистку камеры сгорания, горелки и вентилятора.

Прежде чем приступить к выполнению работ по техническому обслуживанию теплогенератора необходимо:

- Выключить его согласно указаниям, приведенным в разделе «Остановка теплогенератора».
- Отсоединить электропитание, вынув вилку соединительного кабеля из розетки электропитания.
- Подождать, пока теплогенератор остынет.

Периодически необходимо:

- Демонтировать верхнюю часть корпуса теплогенератора и очищать его внутреннюю часть, лопасти вентилятора, датчик пламени.
- Проверять состояние электрических кабелей и соединений высокого напряжения на электродах.
- Демонтировать горелку, чистить все ее составные части, а также электроды, проверять и регулировать величину зазора между ними.

Топливный бак

Промывайте топливный бак через каждые 200 часов работы или при необходимости. Не используйте воду для промывки бака. Используйте только чистое дизельное топливо или керосин.

Промывка топливного бака:

1. Залейте в бак 1-2 литра чистого дизельного топлива или керосина и плотно закройте крышку бака.
2. Тщательно взболтайте топливный бак.
3. Слейте залитое топливо через заливную горловину

Топливопровод

При засоре топливопровода снимите топливный шланг, открутите топливопровод, продуйте или замените топливопровод. Если засор в топливном шланге, то продуйте или замените топливный шланг.

10. Неисправности в работе, причины и способы их устранения

Если, используя приведенные ниже проверки и способы устранения, не была обнаружена причина неисправности, просим вас обратиться в ближайший официальный сервисный центр.

Неисправности в работе	Причины	Способы устранения
Вентилятор не включается и пламя не появляется	Отсутствует электропитание	Проверить характеристики электросистемы
		Проверить исправность и расположение выключателя
	Сработал датчик перегрева	Устранить причину перегрева
	Сработал датчик пламени	Очистить датчик или при необходимости заменить его.
	Не поступает топливо на горелку или же оно поступает в недостаточном количестве.	Проверить уровень топлива в баке и при необходимости заправить бак тепловентилятора
		Прибор заправлен несоответствующим сезону топливом. Промыть бак и заправить тепловентилятор чистым дизельным топливом
		Очистить или, при необходимости, заменить форсунку
Вентилятор включается, пламя возгорает с образованием дыма	Недостаточный объем воздуха для сгорания топлива	Удалите все препятствия и засорения с приточного и напорного воздуховода
	Используемое топливо грязное или содержит воду	Замените используемое топливо чистым, очистите топливную систему
	Недостаточная подача топлива в горелку	Проверить уровень топлива
		Очистить или заменить форсунку
Некорректный процесс горения	Пламя выходит за пределы тепловой пушки. Низкая тепловая мощность. Нестабильный процесс горения.	Отрегулируйте давление компрессора.

11. Правила транспортировки и хранения прибора

ВНИМАНИЕ!

Перед транспортировкой, а также перед поставкой теплогенератора на хранение, топливо из бака необходимо слить.

Теплогенератор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от -30 до +40°C и относительной влажности до 80% (при температуре +25°C).

Длительно хранить тепловентиляторы следует на стеллажах.

Допускается при хранении штабелировать теплогенераторы в два ряда в упаковке изготовителя. Транспортировку теплогенератора следует производить в крытых транспортных средствах любого вида, обеспечивающих сохранность, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При внутригородских перевозках теплогенераторы допускается транспортировать без транспортной упаковки.

При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения теплогенераторов внутри транспортных средств. Не допускается попадание воды на упаковку теплогенератора.

12. Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможные последствия на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

13. Срок службы прибора

Установленный срок службы 5 лет.

14. Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX
a

a – месяц и год производства.

15. Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации дизельного теплогенератора со дня продажи через торговую сеть - 12 (двенадцать) месяцев, при соблюдении потребителем правил эксплуатации и условий по техническому обслуживанию, указанных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок хранения дизельного теплогенератора с даты производства - 12 (двенадцать) месяцев, при соблюдении условий хранения

Если в течение гарантийного периода в изделии появился дефект по причине некачественного изготовления или применения некачественных конструкционных материалов, гарантируется выполнение бесплатного гарантийного ремонта дефектного изделия.

Обмен неисправных деталей, вышедших из строя в период гарантийного срока, осуществляется в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в

розничной сети.

В ремонт не принимаются и не обмениваются отдельные детали тепловой пушки. Случаи, при которых изделие не подлежит бесплатному гарантийному ремонту, указаны в гарантийном талоне.

16. Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза и соответствует требованиям нормативных актов:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Информация о сертификации может изменяться. При необходимости, обращайтесь к продавцу за получением информации о сертификации.

Изготовитель:


Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский завод тепловой техники»

426052, Россия, Удмуртская Республика,

город Ижевск, ул. Лесозаводская, дом 23/110

Тел./факс: +7 (3412) 905-410, +7 (3412) 905-411.

Сделано в России



17. Приложение

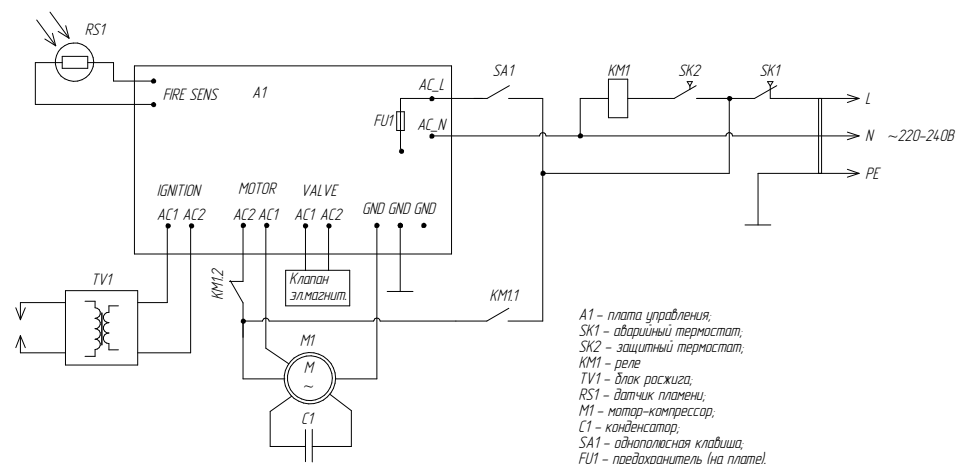


Рисунок 3 – Принципиальная электрическая схема дизельного ТВ

Гарантийный талон

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте www.iztt.ru.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем

организацию. В данном случае покупатель в праве обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, однако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортёр, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется под-

пись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности

изделия;

- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;

- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров)

- электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;

- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

- неправильного хранения изделия;

- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;

- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;

- дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем указанной ниже Памятки по уходу за кондиционером.

Покупатель/потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;

- покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и

.....;

- покупатель ознакомлен, и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;

- покупатель претензий к внешнему виду/комплектности.....

если изделие проверялось в присутствии Покупателя, написать «работе»

купленного изделия не имеет.

Заполняется продавцом

KALASHNIKOV

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Название продавца _____
Адрес продавца _____
Телефон продавца _____
Подпись продавца _____
Печать продавца _____

Изымается мастером при обслуживании

KALASHNIKOV

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Дата приема в ремонт _____
№ заказа-наряда _____
Проявление дефекта _____
Ф.И.О. клиента _____
Адрес клиента _____
Телефон клиента _____
Дата ремонта _____
Подпись мастера _____

Заполняется продавцом

KALASHNIKOV

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Название продавца _____
Адрес продавца _____
Телефон продавца _____
Подпись продавца _____
Печать продавца _____

Изымается мастером при обслуживании

KALASHNIKOV

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Дата приема в ремонт _____
№ заказа-наряда _____
Проявление дефекта _____
Ф.И.О. клиента _____
Адрес клиента _____
Телефон клиента _____
Дата ремонта _____
Подпись мастера _____

KALASHNIKOV

