



EAC

Руководство по эксплуатации

Центральный пульт управления

SCC52G1

Перед началом эксплуатации прибора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ SCC52G1

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Центральный пульт управления SCC52G1 предназначен для централизованного управления блоками мультизональных систем.

К одному пульту управления SCC52G1 возможно подключение до 255 внутренних блоков.


Пульт может обеспечивать одиночное (одним блоком), групповое (предварительно настроенной группой блоков) и централизованное (всеми подключенными блоками) управление, программирование работы с помощью функции еженедельного таймера и удаленную настройку защиты.

Центральный пульт управления имеет емкостной сенсорный экран, т.е. управление осуществляется путем прикосновения к экрану.

Меры предосторожности:

- Не располагайте пульт дистанционного управления в местах прямого попадания солнечных лучей или в местах с высокой влажностью, вблизи объектов с высокой температурой или в местах, где на него могут попасть брызги воды, а также в местах, где имеются коррозионно-активные газы, большое количество пыли, соляной туман или масляные пары.
- Убедитесь, что кабель связи подключен к соответствующему порту, иначе может возникнуть ошибка связи.
- Никогда не бросайте и не роняйте пульт, не производите подключение/отключение слишком часто.
- Никогда не эксплуатируйте центральный пульт управления мокрыми руками.
- Не царапайте экран центрального пульта управления твердыми и острыми предметами.
- Если центральный пульт управления подключен к внешней рабочей сети или последнему внутреннему блоку, между portами G1 и G2 должен быть включен согласующий резистор.

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА

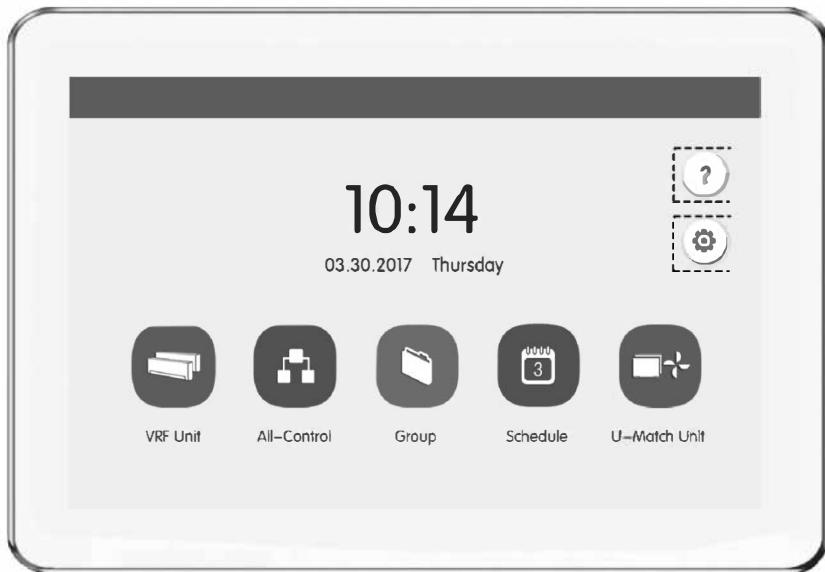


Описание пульта

| № | Наименование | Описание |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Режим работы внутреннего блока | Когда внутренний блок включен, на дисплее отображается индикация режима работы: — Автоматический; — Охлаждение; — Осушение; — Вентиляция; — Обогрев. |
| 2 | Текущая страница | Индикация общего количества страниц с подключенными внутренними блоками и номера текущей страницы. |
| 3 | Индикация ошибки | Индикация ошибки появляется, если во внутреннем блоке имеется неисправность. |
| 4 | Индикация времени | Текущая дата, неделя и время. |

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 5 | Меню | Меню состоит из четырех кнопок: 1. All-Control (Централизованное управление); 2. Group (Групповое управление); 3. Schedule (Таймеры); 4. Setting (Настройки). |
| 6 | Кнопка включения/выключения пульта | • Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить экран центрального пульта; • Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд, чтобы перезапустить центральный пульт. |
| 7 | Подключенные внутренние блоки | Отображение списка внутренних блоков, управляемых с помощью центрального пульта. На дисплее одновременно отображаются восемнадцать внутренних блоков. Пролистните страницу вправо или влево, чтобы отобразить другие подключенные внутренние блоки. |
| 8 | Кнопка «Вправо» | Переход к следующей странице списка внутренних блоков. |
| 9 | Индикация ведущего внутреннего блока | В одной рабочей сети только один внутренний блок должен быть установлен как ведущий, остальные должны быть установлены как ведомые. |
| 10 | Кнопка All on/off | Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить все внутренние блоки. |
| 11 | Заданная температура | Индикатор появляется, когда включена защита внутреннего блока. |
| 12 | Кнопка «Влево» | Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к предыдущей странице. |
| 13 | Иконка внутреннего блока | Нажмите на иконку внутреннего блока, чтобы перейти к странице управления этим блоком. Иконка может быть оранжевой (если внутренний блок включен) или серой (если внутренний блок выключен). |
| 14 | Установленная температура | Когда внутренний блок включен, на дисплее пульта отображается установленная температура |

Настройка параметров работы одного из внутренних блоков.

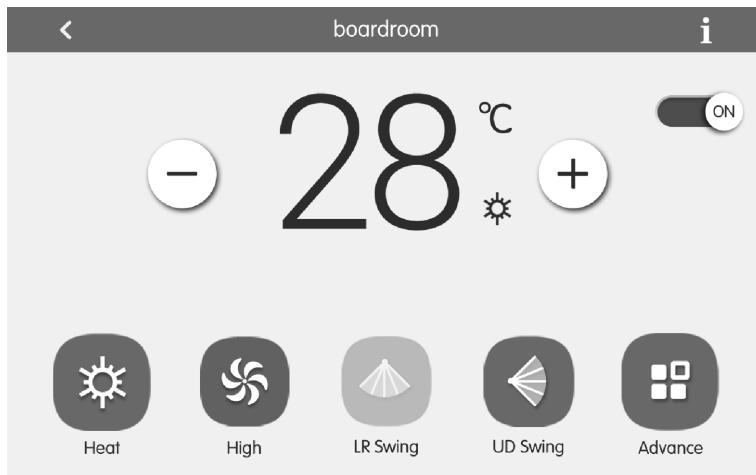

Описание страницы настройки параметров работы блока приведено в таблице

Таблица

| № | Кнопка | Назначение |
|----|------------------|--|
| 1 | ON/OFF | Включение и выключение внутреннего блока |
| 2 | Heating | Режим обогрева |
| 3 | Fan | Режим вентиляции |
| 4 | Dry | Режим осушения |
| 5 | Cooling | Режим охлаждения |
| 6 | Auto | Автоматический режим работы блока |
| 7 | Fan | Настройка скорости вращения вентилятора: Auto — автоматический режим вращения вентилятора; Low — вентилятор вращается с низкой скоростью; Mid — вентилятор вращается со средней скоростью; High — вентилятор вращается с высокой скоростью; Turbo — вентилятор вращается со сверхвысокой скоростью. |
| 8 | Setting Temp | Заданная температура. С помощью кнопок + или - осуществляется увеличение или уменьшение заданной температуры |
| 9 | Left-Right Swing | Качание вертикальных жалюзи |
| 10 | Up-Down Swing | Качание горизонтальных жалюзи |
| 11 | Advance | Включение и выключение функций «Sleep» (Сон), «Quiet» (Тихий режим), «E-Heater» (Электронагреватель), «Absence» (Экономный обогрев) и «Rapid» (Быстрое охлаждение или обогрев) |
| 12 | < | Завершение настройки параметров работы блока и возврат к главной странице. |

* Одна и та же кнопка на дисплее может отображаться оранжевой, серой или светло-серой:



Кнопка светло-серого цвета означает, что функция недоступна для данного блока и не может быть выбрана. При нажатии на такую кнопку ничего не произойдет.



Кнопка серого цвета означает, что функция отключена или не выбрана. Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию.



Кнопка оранжевого цвета означает, что функция включена. Нажмите эту кнопку, чтобы отключить функцию.

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки All ON и All OFF

На главной странице нажмите кнопку «All OFF», чтобы выключить все внутренние блоки.

Нажмите кнопку «All ON», чтобы включить все внутренние блоки. При этом внутренние блоки будут работать в соответствии с ранее заданными настройками (автостарт).

Индивидуальное управление блоком

На главной странице нажмите на иконку внутреннего блока, чтобы перейти к индивидуальному управлению этим блоком.



Рис.

1. Включение и выключение блока

Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить или выключить блок. Когда блок выключен, настройка режима, температуры, скорости вентилятора, качания жалюзи невозможна.

2. Выбор режима работы блока

Нажмите кнопку, соответствующую режиму, который требуется установить. Режимы, не описанные в настоящем руководстве, не доступны для блоков серии Empire.

Примечание: автоматический режим работы может быть установлен только для ведущего внутреннего блока.

3. Установка заданной температуры

Установите требуемую температуру с помощью кнопок + и -. Каждое нажатие увеличивает или уменьшает установленную температуру на 1 °C. Нажмите и держивайте кнопку, чтобы температура менялась непрерывно.

По умолчанию на дисплее пульта отображается заданная температура. Нажатием кнопки «Setting Temp» можно переключиться к отображению сначала текущей температуры воздуха в помещении («indoor temp»), а затем температуры наружного воздуха («outdoor temp»).

4. Установка скорости вращения вентилятора

Нажмите в нужном месте слайдера или переместите ползунок скорости вентилятора, чтобы установить требуемое значение.

Примечание: в режиме осушения вентилятор внутреннего блока по умолчанию вращается с низкой скоростью, изменение скорости вращения вентилятора в режиме осушения невозможно.

5. Настройка качания жалюзи

Нажатием кнопок «Up-Down Swing» и «Left-Right Swing» можно включить или выключить качание горизонтальных и вертикальных жалюзи.

Примечание: тип жалюзи различается для внутренних блоков различных типов.

6. Индикация неисправностей

Если при работе внутреннего блока произошла ошибка, на дисплее пульта появится иконка !. Нажмите на нее, чтобы узнать тип ошибки.

Настройка функций

С помощью зонального пульта можно включить или выключить функции «Sleep» (Сон), «Quiet» («Тихий» режим), «E-Heater» (Электронагреватель), «Absence» (Экономный обогрев), «Rapid» (Быстрое охлаждение или обогрев), «Save» (Энергосбережение), а также защитные функции (см. рисунок). Включение и выключение этих функций возможно только при включенном блоке.

Нажмите кнопку «Advance», чтобы перейти к странице настройки функций. Чтобы включить или выключить какую-либо функцию, нажмите на соответствующую иконку.

При включении функции сна, следом за ней включается тихий режим. Функция сна не доступна в автоматическом режиме и в режиме вентиляции.

Функция экономного обогрева может быть включена только в режиме обогрева.

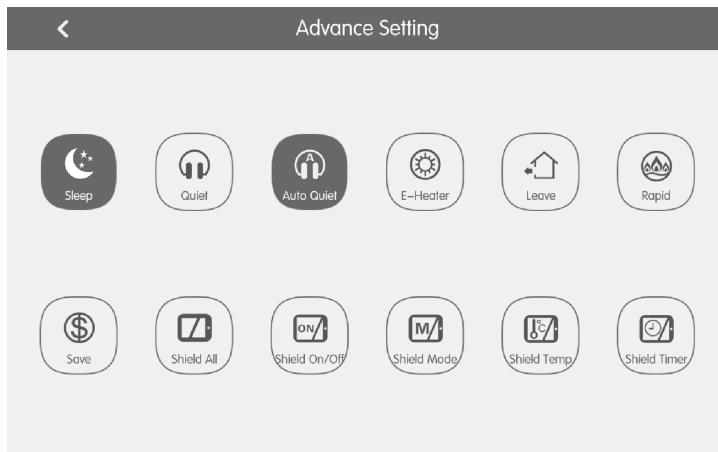


Рис.

Функция быстрого охлаждения доступна только в режиме охлаждения, функция быстрого обогрева доступна только в режиме обогрева.

Когда включена функция полной защиты, все остальные защитные функции будут недоступны.

Меню All-Control (Централизованное управление)

На главной странице нажмите кнопку All-Control, чтобы перейти к настройке параметров работы всех подключенных внутренних блоков. Порядок настройки аналогичен индивидуальному управлению.

Групповое управление

Нажмите кнопку Group на главной странице, чтобы перейти к настройке группового управления.



Рис.

Выберите одну из ранее настроенных групп внутренних блоков, чтобы включить их. Порядок настройки параметров работы группы внутренних блоков аналогичен индивидуальному управлению.

Нажмите кнопку , чтобы изменить имя группы, добавить в группу новые внутренние блоки или удалить уже имеющиеся. **Примечание:** один внутренний блок может быть включен в пять групп.

Чтобы создать новую группу, нажмите кнопку Add . Откроется страница редактирования группы, где необходимо задать имя группы и добавить внутренние блоки.

Чтобы удалить группу, нажмите кнопку .

Управление таймерами

Нажмите кнопку «Schedule» на главной странице, чтобы перейти к управлению таймерами.

Выберите один из таймеров, чтобы включить или отключить его.



Рис.

Когда таймер включен, пульт автоматически отправит сигнал блоку в соответствии со временем и параметрами, установленными по таймеру.

Для настройки таймера нажмите кнопку . Откроется страница редактирования (см. рисунок).

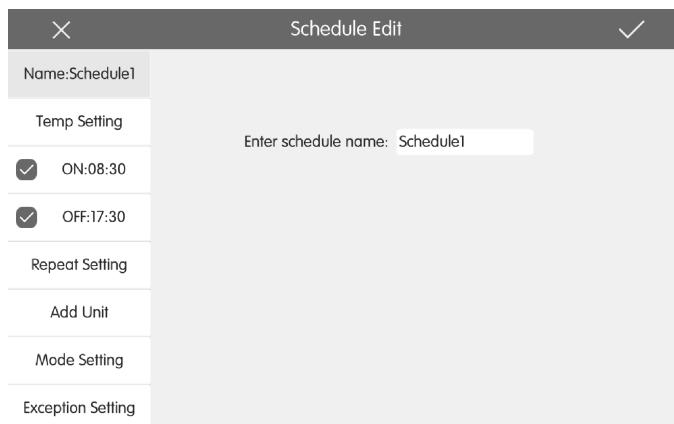


Рис.

Порядок настройки параметров, с которыми внутренний блок будет включен в работу, аналогичен индивидуальному управлению.

ON 08:30

OFF 17:30

Нажмите на область **ON 08:30** , чтобы установить время включения и время выключения блока по таймеру (время включения и время выключения не должны совпадать).

Чтобы настроить срабатывание таймера в определенные дни недели, нажмите кнопку «Repeat Set». Если при этом необходимо, чтобы в один из дней таймер не срабатывал, можно добавить этот день в список исключений. Нажмите кнопку

«Exception», чтобы перейти к настройке исключений. На странице настройки исключений нажмите кнопку «Add Date», появится календарь. Выберите дату, для которой требуется активировать или отменить исключение.

Примечания:

1. Когда для таймера настроено исключение, в назначенную дату кондиционер отправит сигнал блоку в соответствии с настройками исключения;

2. Пользователь может добавить в список исключений для одного таймера несколько дат.

Один и тот же таймер может быть установлен для нескольких блоков. Нажмите кнопку «Add Unit», чтобы добавить внутренний блок, который будет работать в соответствии с настройками таймера.

Для одного внутреннего блока может быть установлено несколько таймеров. В этом случае блок будет работать в соответствии с настройками таймера, который был установлен раньше.

Чтобы создать новый таймер, нажмите кнопку +. Откроется страница редактирования таймера, где необходимо настроить параметры работы блока и время срабатывания таймера. Чтобы удалить таймер, нажмите кнопку .

Настройки

Нажмите кнопку «Setting» на главной странице, чтобы перейти к настройкам.

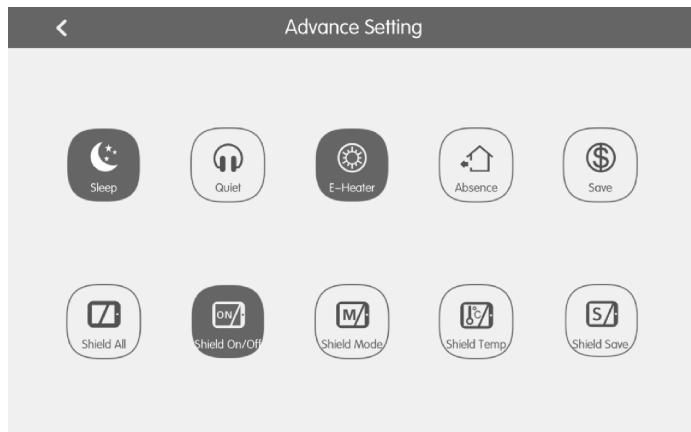


Рис.

1. Параметры пульта

В колонке слева в раскрывающемся списке «Local Setting» выберите требуемую опцию. С правой стороны осуществляется настройка выбранной опции.

Настройки центрального пульта управления включают:

- Включение и отключение звуковых сигналов пульта;
- Выбор языка зонального пульта;
- Выбор формата часов (12-часовой или 24-часовой) и установку системной даты и времени;

- Включение и отключение пароля для управления внутренним блоком. Пароль должен состоять из 4–10 цифр. Заводская настройка пароля — пустое поле.
- Настройка длительности подсветки экрана. Нажатием на слайдер в нужном месте или перемещением ползунка установите яркость подсветки. По истечении установленного времени подсветка будет отключена и пульт перейдет в спящий режим. Вывести центральный пульт управления из спящего режима можно прикосновением к любой части экрана или нажатием кнопки включения и выключения пульта.
- Восстановление настроек по умолчанию. Нажмите кнопку «Reset default», чтобы восстановить общие настройки, настройку группового управления, таймера, имен и иконок внутренних блоков и пр. в соответствии с заводскими настройками.

2. Добавление внутренних блоков

В колонке слева раскройте список «Project Setting» и нажмите кнопку «Indoor Unit Register» (Добавление внутреннего блока).

Выберите требуемый блок в соответствии с его адресным кодом и сохраните его. Выбранный внутренний блок появится на главной странице пульта.

Примечание: к центральному пульту можно подключить не более 128 внутренних блоков.

3. Названия и иконки внутренних блоков

В колонке слева раскройте список «Project Setting» и нажмите кнопку «Name&Icon Setting» (Настройка названия и иконки).

С правой стороны выберите адресный код требуемого внутреннего блока, введите имя внутреннего блока и выберите для него иконку. На этой странице также можно изменить адресный код внутреннего блока.

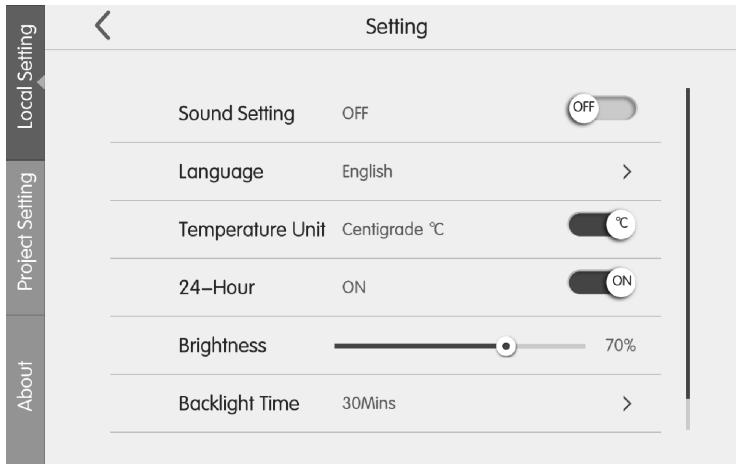


Рис.

Нажмите кнопку «Save», чтобы завершить настройку. Обновленные имя и икона внутреннего блока появятся на главной странице в списке внутренних блоков.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ФУНКЦИИ КОНДИЦИОНЕРА

Автоматический режим работы блока/Auto

В автоматическом режиме внутренний блок выбирает режим работы автоматически в зависимости от температуры окружающего воздуха, чтобы обеспечить наиболее комфортные условия.

Автоматический режим вращения вентилятора/Auto

Если включен автоматический режим вращения вентилятора, скорость вращения вентилятора внутреннего блока будет изменяться в зависимости от разницы между действительной и заданной температурой воздуха в помещении, чтобы обеспечить постоянную комфортную температуру воздуха.

Подсветка ЖК-дисплея/Light

С помощью проводного пульта можно включить или отключить подсветку ЖК-дисплея на панели внутреннего блока.

Самоочистка/X-FAN

При выключении блока из режима охлаждения или осушения вентилятор внутреннего блока будет работать еще некоторое время, чтобы осушить поверхности теплообменника и предотвратить распространение плесени и бактерий.

Быстрое осушение/12-drying

При включении функции быстрого осушения блок будет работать в режиме осушки с заданной температурой 12°C.

Приток свежего воздуха/Air

Функция притока свежего воздуха позволяет регулировать количество подаваемого в помещение свежего воздуха с тем, чтобы повысить качество воздуха в помещении и поддерживать воздух свежим.

Режим энергосбережения внутреннего блока/Save

Функция энергосбережения позволяет установить минимальное значение заданной температуры в режиме охлаждения и осушки или максимальное значение заданной температуры в режиме обогрева и таким образом ограничить потребление электроэнергии.

Режим сна/Sleep

Функция сна позволяет регулировать заданную температуру в соответствии с предварительно запрограммированной кривой сна, обеспечивая оптимальные условия для комфорtnого и здорового сна.

«Тихий» режим/Quiet

«Тихий» режим внутреннего блока позволяет снизить уровень шума от работающего внутреннего блока путем регулирования скорости вращения вентилятора. «Тихий» режим может быть двух типов: Quiet и Auto Quiet.

При включенной функции Quiet вентилятор внутреннего блока будет вращаться с низкой скоростью, что позволит ему работать с пониженным уровнем шума.

При включенной функции Auto Quiet скорость вращения вентилятора внутреннего блока будет регулироваться автоматически в соответствии с температурой в помещении. После того, как температура достигнет заданного значения, вентилятор внутреннего блока будет вращаться с низкой скоростью.

Напоминание о необходимости очистки фильтра/Clean

Если данная функция включена, внутренний блок будет запоминать, сколько он проработал, и по истечении определенного промежутка времени сообщит о необходимости очистки воздушного фильтра. Высокая загрязненность фильтра приводит к снижению производительности блока, аномальной работе, неприятным запахам, скоплению бактерий и т.д.

Экономный обогрев/Absence

Функция экономного обогрева предназначена для поддержания температуры воздуха в помещении при длительном отсутствии в нем людей на уровне, достаточном для быстрого прогрева при включении кондиционера. При включении данной функции блок будет работать в режиме обогрева с заданной температурой 8 °C.

Дополнительный электронагреватель/E-heater

Дополнительный электронагреватель позволяет в режиме осушения увеличить температуру воздуха на выходе из блока и тем самым повысить уровень комфорта, а в режиме обогрева увеличить теплопроизводительность блока.

Защита пульта/Shield

С помощью ПК или центрального пульта управления можно включить защиту проводного пульта, таким образом управление блоком с помощью проводного пульта будет невозможно.

Задача проводного пульта может быть полной или частичной. При полной защите все управляющие функции пульта будут недоступны. При частичной защите будет недоступно управление некоторыми функциями блока.

Турбо/Быстро охлаждение/Быстрый обогрев/Rapid

Функция «Турбо» предназначена для ускоренного охлаждения или обогрева помещения, и быстрого достижения заданной температуры.

Таймер/Timer

Функция таймера позволяет запрограммировать блок на включение или выключение в определенное время.

Обычный таймер (или таймер интервала времени) позволяет настроить включение или выключение блока по прошествии определенного количества часов.

Таймер реального времени позволяет настроить включение или выключение блока в определенный момент времени.


I FEEL

При включенной функции I FEEL температура воздуха в помещении определяется по датчику на пульте управления. Если функция I FEEL выключена, температура воздуха в помещении определяется по датчику на входе во внутренний блок.

Авторестарт/Memory


Если включена функция авторестарта, после отключения и последующего восстановления подачи электропитания внутренний блок возобновит работу с теми же настройками, что и до отключения.

Рекомендации по установке

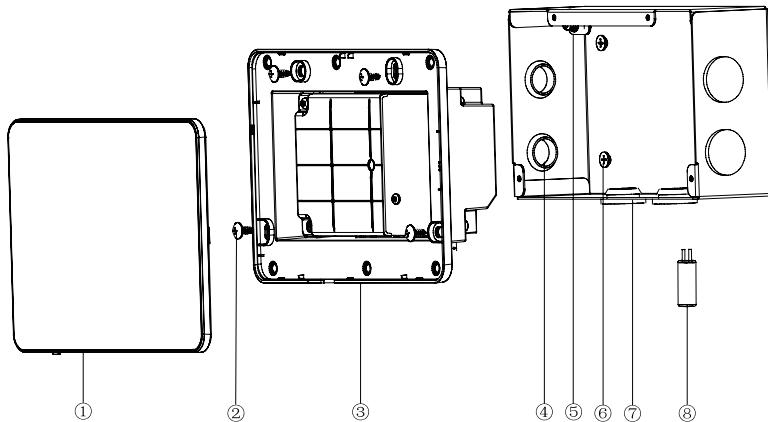


Габаритные размеры пульта управления

185.2

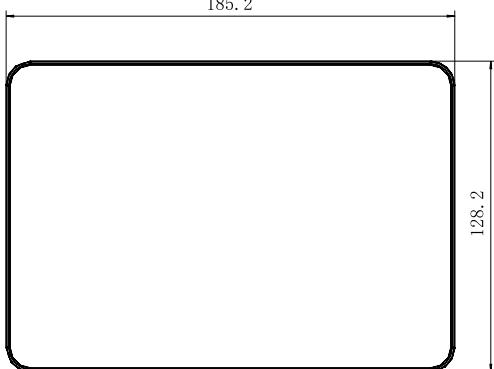


54

- 11 -

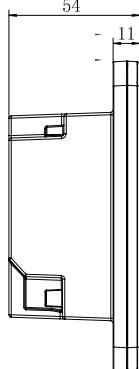

Габаритные размеры монтажной коробки

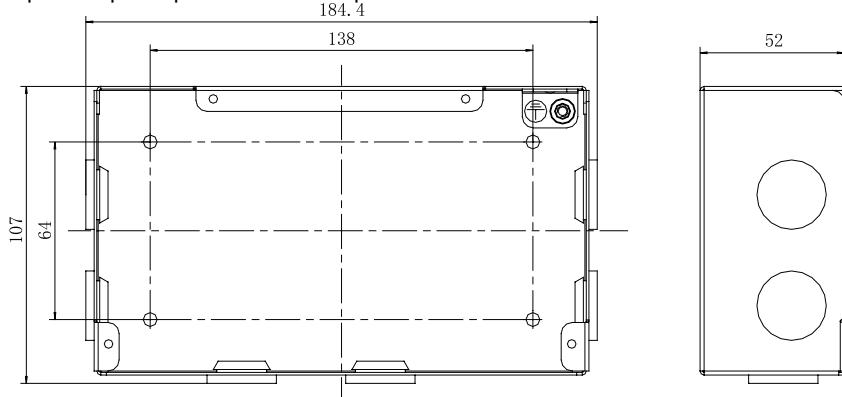

Рекомендации по установке

(1) Кабель связи для системы VRF и сети CAN Network должен подбираться в соответствии с нижеприведённой таблицей.

| Сеть | Тип кабеля | Тип кабеля (стандарт) | Размеры кабеля (мм ²) | Общая длина кабеля связи | Примечание |
|--------------|---|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| Внутр. блоки | Light/ Ordinary polyvinyl chloride sheathed cord. (60227 IEC 52 /60227 IEC 53) | IEC 60227-5:2007 | 2×0.75~2×1.25 (2× AW G18~2×A WG16) | L≤1000м (L≤3280-5/ 6 feet) | Если размер кабеля 2×1mm ² (2×AWG16), кабель связи может быть увеличен (нарошен). Но общая длина не должна превышать 1500м(4921-1/ 4feet). |
| Наруж. блоки | | | | L≤500 (L≤820-1/ 5feet) | Общая длина кабеля связи не должна превышать 500м(820-1/ 5feet). |

| Тип кабеля | Размер кабеля (мм ²) | Кабель (стандарт) | Примечание |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| 2-жильный кабель с 5-ю витыми парами | 24AWG (2×0.6 мм) | TIA/EIA-568-A | Когда линия связи превышает 800 м , необходимо установить повторитель (усилитель) фотоэлектрический изоляции |

- (3) Никогда не устанавливайте центральный пульт управления в следующих местах:
- 1) В загрязненных местах с агрессивными газами, солями.
 - 2) Во влажных и сырых местах, с прямыми солнечными лучами.
 - 3) В местах с высокой температурой и влажностью.

Электрическое подключение

Wiring-порты

| Тип | G1, G2 | F1, F2 | A2, B2 | A3, B3 | L, N |
|------------|----------------|-----------------------|----------|---------------|---------|
| Назначение | CAN comm. port | пожарная сигнализация | 【резерв】 | к сети Modbus | питание |

Подача питания


- (1) Центральный пульт управления должен быть подключен к независимому источнику питания.
- (2) Напряжение должно быть в интревале: 100~240В; Частота: 50/60Гц

Рекомендуемый питающий кабель: 3x1.5 мм²


Методы подключения (сеть CAN Network)

В нашем руководстве представлены два способа подключения центрального пульта управления.

Способ 1. Подключение к внутренним блокам

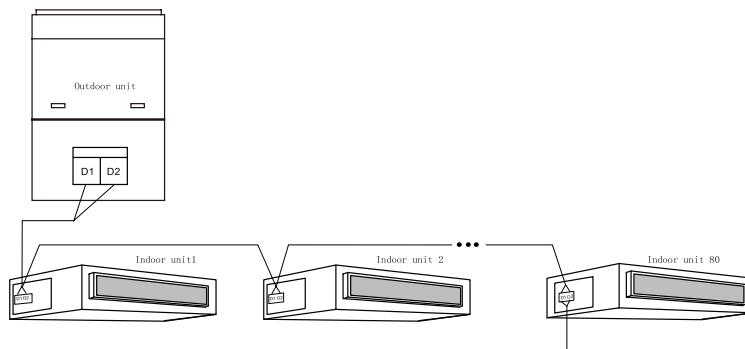

Способ 2. Подключение к наружным блокам

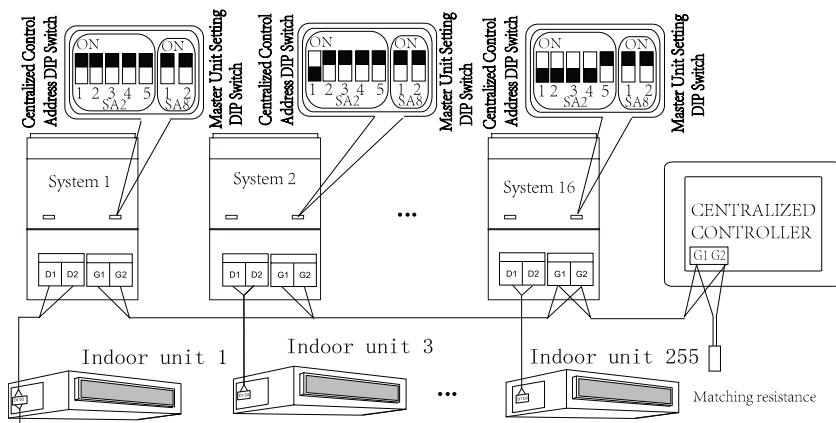

Рекомендации:

- (1) Центральный пульт управления SCC52G1 может быть подключен как к внутренним блокам, так и к сети наружных блоков. ЦПУ может контролировать до 16 наружных блоков и до 255 внутренних блоков.
- (2) Если SCC52G1 должен быть подключен к сети внутренних блоков, см. способ №1. ЦПУ может быть подключен к любому внутреннему блоку по кабелю связи, используя соответственно порты G1, G2 и D1, D2. Когда SCC52G1 соединен с терминалом блока по внутренней сети, на линии связи должно быть добавлено соответствующее сопротивление на портах G1 и G2.
- (3) Если центральный пульт управления подключают к наружным блокам, см. способ № 2. Пульт SCC52G1 может быть подключен только к терминалу наружного блока. В этом случае на линии связи на портах G1 и G2 должно быть добавлено переходное сопротивление (согласующий резистор).
- (4) Адресация на центральном пульте управления выставляется при помощи DIP-переключателя (SA2_Addr-CC). Он необходим при подключении нескольких систем (наружных блоков). Заводская уставка по умолчанию "00000".
- (5) Если центральный пульт управления подключается к сети heat recollection, см. способ №3. Также в данном случае применим способ №2. Если SCC52G1 подключают к нескольким наружным блокам, необходимо выставить адрес при помощи DIP-переключателя следующим образом:

- 1) Адресация при помощи DIP-переключателя (SA8) должна быть установлена на главном блоке (master unit) на значение "00". В противном случае, настройка будет недействительна.
- 2) В той же системе кондиционирования, на ведомом наружном блоке (non-master unit) нет необходимости менять настройки на DIP- переключателе (SA2_Addr-CC).
- 3) На DIP-переключателе (SA2_Addr- CC) на главном блоке необходимо установить адрес "0000/", и это будет основная система.
- 4)На DIP-переключателе (SA2_Addr- CC) на главном блоке других холодильных систем должна быть выполнена настройка по следующему алгоритму:

Примечание: настройка адресации на переключателе DIP5 не требуется

| SA2 | | | | | Адрес (№) |
|------|------|------|------|------|-----------|
| DIP1 | DIP2 | DIP3 | DIP4 | DIP5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | / | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | / | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | / | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | / | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | / | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | / | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | / | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | / | 9 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | / | 10 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | / | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | / | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | / | 13 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | / | 14 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | / | 15 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | / | 16 |

- 5) В разных холодильных системах нельзя устанавливать одинаковые адреса на DIP-переключателе (SA2_Addr- CC). В противном случае может произойти конфликт, что приведёт к некорректной работе систем.

6) Если произошёл повтор адресов, появится страница решения конфликта.

Примечание: Для решения данной проблемы существуют два способа.

① Вручную выставляем незанятые (свободные) адреса для замены повторных, после успешной настройки конфликт в системе исчезнет.

② Нажимаем и удерживаем кнопку “Save” (“Сохранить”) в течении 5 секунд на странице с конфликтными номерами, выбираем задачу - сбросить всю адресацию внутренних блоков в системе (reset all IDU's), и после ввода пароля (engineering password), система переназначит все адреса.

На главном блоке основной системы, переключите “SW3” для выбора и настройки (status of function settings), далее нажмите “SW1” (BBERPХ) или “SW2 (ВНИЗ) ” для выбора функции “n5”, далее нажмите “SW7” для входа в режим настройки функций “n5 ” (function settings), нажмите снова “SW7” для отправки команды (send the project number off set command).

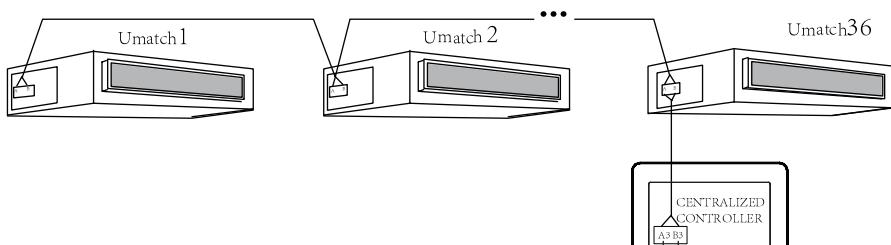


Схема подключения центрального пульта управления к Umatch (сеть Modbus)

Инструкции по подключению:

(1) Центральный пульт управления может подключаться к Umatch, один SSC52G1 может контролировать до 36 единиц Umatch.

(2) При подключении центрального пульта управления к Umatch, подключение должно быть произведено в соответствии со схемой на рис.. Пульт подключается к терминалу Umatch . Подключение осуществляется через порты А3 и В3 и А и В соответственно по линии связи. На портах А3 и В3 на линии связи необходимо добавить согласующее сопротивление (резистор).

(3) Адресация внутренних блоков должна быть установлена в диапазоне от 1 до 36, при этом во избежание конфликта в системе, адреса не должны повторяться! Ниже приведен способ настройки адресации:


Ниже приведен способ настройки адресации:


1) при выключенном состоянии (OFF), на проводном пульте управлена нажмите одновременно кнопки “функция” (“Function”) и “режим” (“Mode”) , удерживайте их в течение 5 секунд, далее введите адрес. Затем надпись в зоне отображения температуры, появится заводской адрес блока. Настройте адрес путём нажатия кнопок “вверх” и “вниз” (“Up” & “Down”).

- 2) После завершения настройки, нажмите “OK/Cancel” или “ Swing/Enter” для сохранения адресации и выхода. Если в режиме настройки 20 секунд не происходит никаких действий, система автоматически выходит из текущего режима и возвращается в основное меню. В этом случае настройки не сохраняются.
- (4) Коммуникация (передача данных) с блоками umatch должна производиться в режиме мониторинга (long-distance monitoring mode), в противном случае невозможно установить связь с центральным пультом управления. Далее приведён алгоритм настройки.
- 1) В выключенном состоянии (OFF status), одновременно нажмите на проводном пульте “Функция” и “Таймер” (“Function” & “Timer”) и удерживайте в течении 5 секунд для входа в режим настройки long-distance monitor. Настройка происходит путём нажатия кнопок “Вверх” и “Вниз” (“Up” & “Down”).
- 2) После завершения настроек, нажмите кнопки “OK/Cancel” или “ Swing/Enter” для сохранения уставок и выхода. Если в режиме настройки в течении 20 секунд не происходит никаких действий, система автоматически выходит из текущего режима и возвращается в основное меню. В этом случае настройки не сохраняются.

Примечание: Адресация и режим long-distance monitor могут быть реализованы при помощи проводного пульта управления.

Установка пульта управления

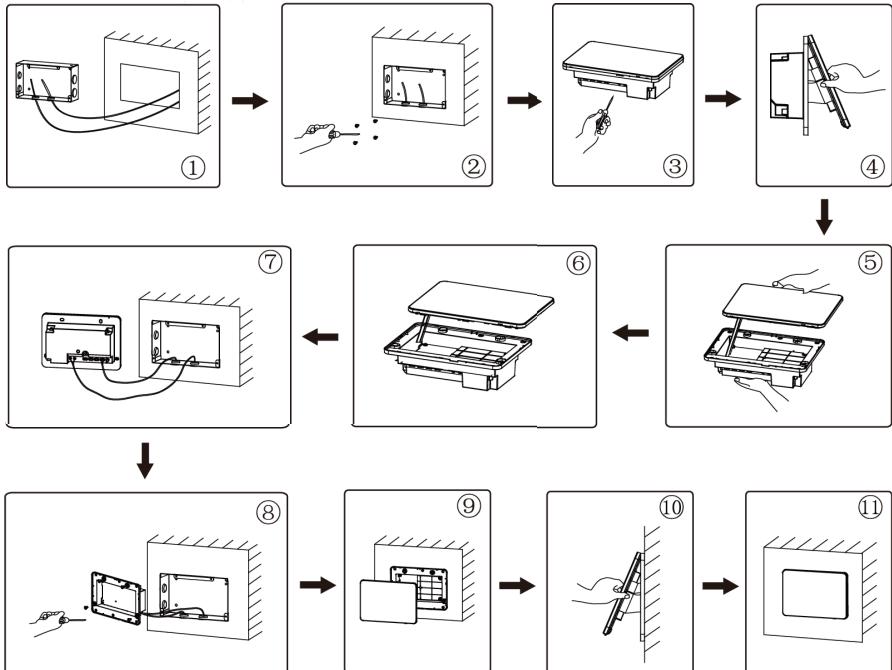

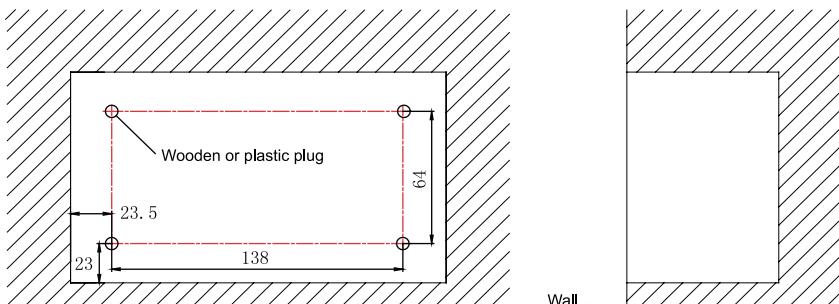

Рекомендации по установке



Рис. Рекомендации по установке электрической коробки и задней крышки

На рис. показана процедура установки центрального пульта управления.

Обратите внимание на следующие шаги:

(1) Перед установкой, отключите питание внутреннего блока. Питание должно быть отключено в течении всей процедуры!

(2) В процессе установки, будьте осторожны не повредите ЖК-дисплей.

(3) Перед установкой, проделайте следующие шаги:

1) В случае, если центральный пульт управления устанавливается на стене, сделайте отверстие размером 180 мм×107 мм×62 мм, используя деревянные или пластиковые plugs на стене в соответствии со схемой, указанной выше.

2) В случае, если центральный пульт управления устанавливается в шкафу управления отверстия для установки пульт адолжны быть подготовлены в шкафу в соответствии с рис.

(4) В шаге , вытащите кабель питания и кабель связи, затем проложите их отдельно от провода, проходящего через отверстие в электрической коробке задней крышки. Никогда не прокладывайте провода через одно отверстие.

(5) В шаге , вытащите кабель питания и кабель связи, затем проложите их отдельно от провода, проходящего через отверстие в электрической коробке задней крышки. Никогда не прокладывайте провода через одно отверстие.

(6) В шаге вытащите провод, соединяющий заднюю крышку сенсорного экрана и пульта управления.

Разместите сенсорный экран на безопасном месте.

(7) В шаге , подключите кабель связи к терминалам G1, G2, подключите нейтраль и провод фазы к клеммам N, L; затем подключите провод заземления (⏚) к электрической коробке (через заднюю крышку). Далее закрепите его при помощи винта M4×12.

(8) В шаге , закрепите заднюю крышку пульта к задней крышке электрической коробки при помощи винта ST4.2×9.5.

(9) В шаге , подключите провод между ЖК-экраном и задней крышкой пульта управления.

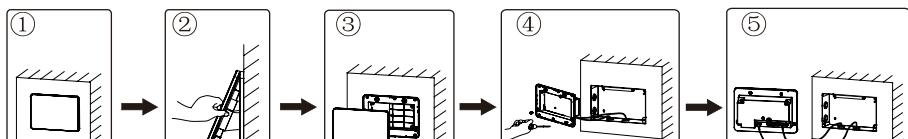


Рис. Процедура демонтажа

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории

Таможенного союза органом

по сертификации:

«РОСТЕСТ-Москва»

ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию»

Адрес:

РФ, 119049, г. Москва, ул. Житная, д.14, стр.1

Фактический адрес:

РФ, 117418, г. Москва,
Нахимовский просп., д. 31

Тел.: +7 (499) 1291911, +7 (495) 6682715

Факс: +7 (499) 1249996

e-mail: info@rostest.ru

Товар соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong
51907, P.R. China

Гри Электрик Эплайэнсиз, Инк. оф Жухай
Цинцзи Вест Роуд, Цяньшань, Чжухай,
Гуандун

Произведено:

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong
51907, P.R. China

Гри Электрик Эплайэнсиз, Инк. оф Жухай
Цинцзи Вест Роуд, Цяньшань, Чжухай,
Гуандун

**Импортер в РФ и уполномоченная
организация:**

ООО «Северкон»
Российская Федерация,
129281, Москва
Олонецкий проезд, д.4, корп.2, пом. XII,
ком. 11/1
LLC «SEVERCON»
Russian Federation
129281, Moscow
Olonetsky passage, 4, build 2, ap. XII, room 11/1

www.energolux.com

Сделано в Китае



| | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| Модель | | | |
| Серийный номер | | | |
| Изготовитель | Гри Электрик Эплайэнсиз, Инк. оф Жухай Цинцзи Вест Роуд, Цяньшань, Чжухай, Гуандун | | |
| Импортер | ООО «Северкон» Российская Федерация, 129281, Москва, Олонецкий проезд, д.4, корп.2, пом. XII, ком. 11/1 | | |
| Дата покупки | | Штамп продавца | |
| Дата пуска в эксплуатацию | | Штамп организации, производящей пуск в эксплуатацию | |

Дата изготовления указана на коробке.

Energolu®**X**



66129926961